



CONSTRUYENDO CONFIANZA




## REPARACIÓN DE HUMEDADES ASCENDENTES EN MUROS

### EN SÓLO TRES PASOS

1.

Limpiar y retirar el material del área afectada hasta 40 cm por encima del nivel de la humedad.

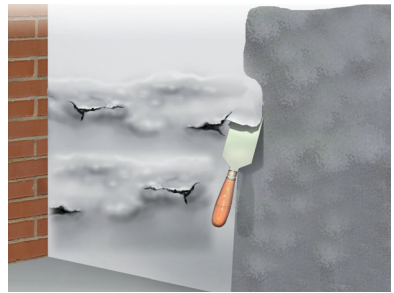

2.

Aplicar dos capas de **Sika® ImperMur**, dejar secar 4 horas entre capa. 2 kilos rinden para 8 m<sup>2</sup>.



3.

Nivelar nuevamente el muro con **SikaWall®-125 Pañete Secado Rápido**, estucar con **SikaMastic®** y pintar con **Sika Vinilo®T-1**.



Para el Mantenimiento de su Hogar, ingresa a [sikagua.com](http://sikagua.com)  
y encuentra la solución a tu necesidad. #SikaContigo