



CONSTRUYENDO CONFIANZA




REPARACION DE HUMEDADES ASCENDENTES EN MUROS

EN SÓLO TRES PASOS


1

Limpiar y retirar el material del área afectada hasta 40 cm por encima del nivel de la humedad.

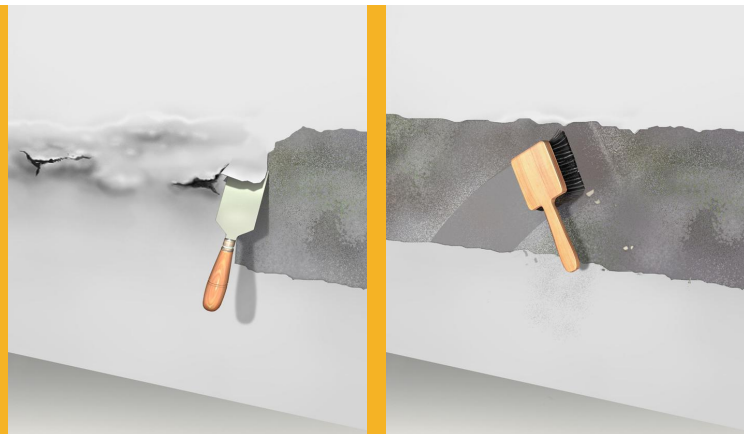

2

Aplicar dos capas de **Sika® ImperMur**, dejar secar 4 horas entre capa. 2 kilos rinden para 8 m².

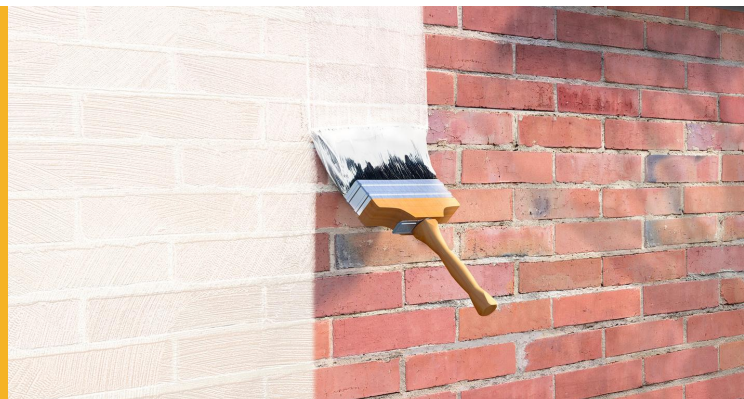

3

Nivelar nuevamente el muro con mortero hecho en casa con **SikaLátex®** y **Sika®-1**, empasta con **Masa Corrida Sika®** y pintar con **Sika® Murolast Frentes**.



Para el Mantenimiento de su Hogar, ingresa a sikaguia.com y encuentra la solución a tu necesidad.

#SikaContigo