



CONSTRUYENDO CONFIANZA




CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y COCINA

EN SÓLO TRES PASOS

1

Nivelación de piso e impermeabilización con **Sikatop® 107 Seal**

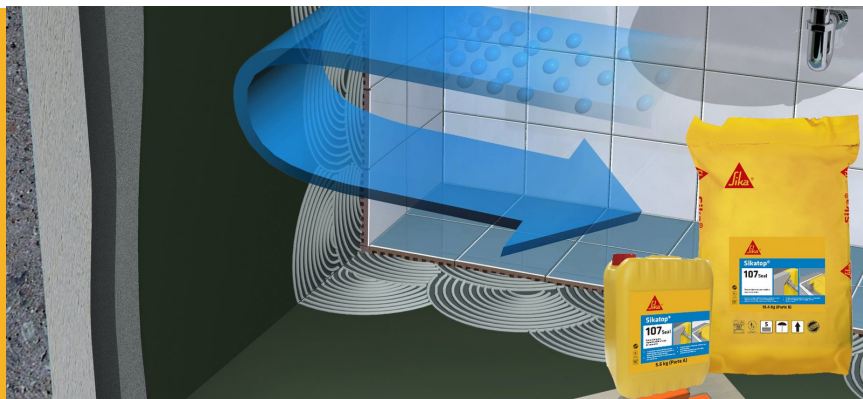

2

Instalar los revestimientos de cerámica y/o azulejos con **Binda® Standard** y sello de juntas entre revestimientos cerámicos y/o azulejos con **Binda® Fraguador**.



3

Utilizar la silicona antihongos **Sanisil®** para sellar lavamanos, sanitarios y accesorios



Para el Mantenimiento de su Hogar, ingresa a sikaguia.com y encuentra la solución a tu necesidad.

#SikaContigo